


TK308 Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

Lösung: eine vom Potentialausgleich getrennte HF-Erdleitung zu verwenden.

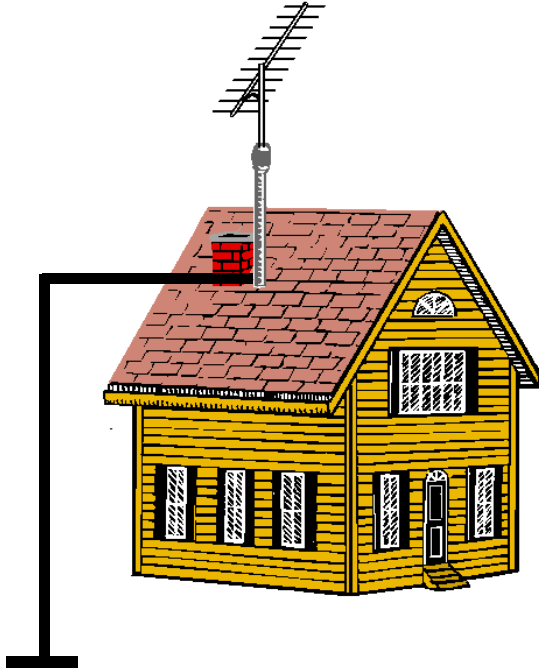

Auch auf besonders guten Blitzschutz achten !  
Im Schadensfall wird immer der Funkamateurl  
als der Bösewicht angesehen.

Vom Potentialausgleich getrennte HF-Erdleitung.